

anuel d'utilisation MyEasyOptic

Utilisation interface Acep

VERSION 1.2024

MEasy Optic




Manuel d'utilisation : Utilisation interface ACEP


SOMMAIRE

I.	Paramétrage côté MyEasyOptic				3
II.	Paramétrage côté Acep				5
	A.	A. Sur e-Colonne et logiciel Windows			5
	B.	Sur iPad			7
III.	Utilisation			7	
	A.	Sur	e-Colo	nn <mark>e et logiciel Windows</mark>	8
	B.	Sur iPad			10
		1.	Pour	es utilisateurs de versions 4.0 et antérieures	10
		2.	Pour	le <mark>s utilisateurs de versions 4.1 et supéri</mark> eures	11
		3.	Tous	supports	12

I. Paramétrage côté MyEasyOptic

Après avoir fait l'acquisition du module MEO-ACEP, vous devez l'activer dans Paramètres > Interfaces > Acep, en cochant la case « Activation de l'export Acep » :

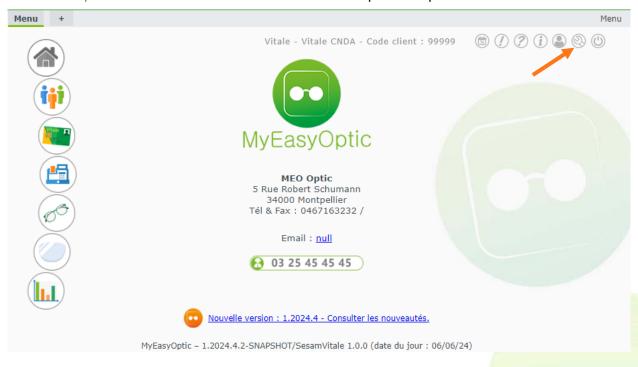

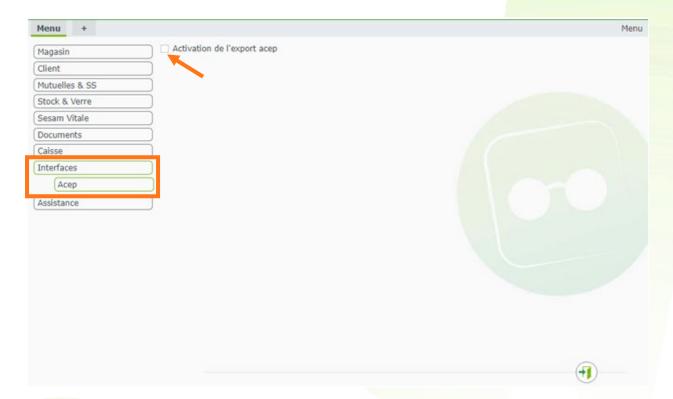


Une fenêtre s'affiche pour que vous puissiez confirmer son activation :




Une fois l'activation confirmée, trois zones apparaissent.

Vous devez les renseigner avec les codes qui vous auront été fournis par la société ACEP :

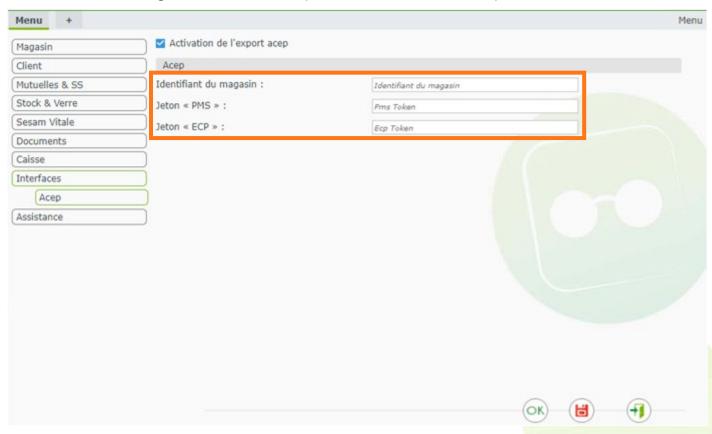

L'identifiant du magasin peut être récupéré sur la page d'accueil. Il devra être communiqué à ACEP pour la configuration de votre compte.

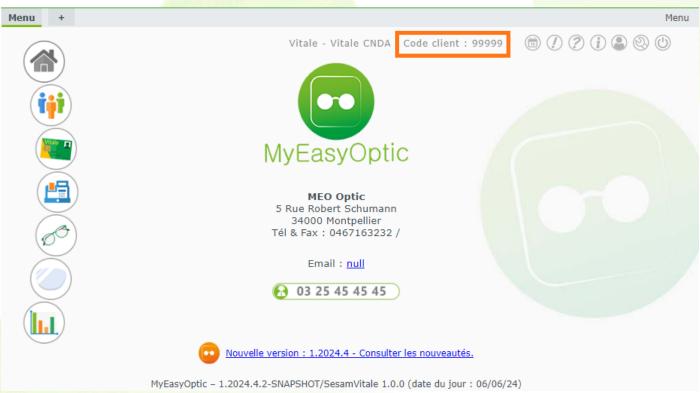


II. Paramétrage côté Acep

A. Sur e-Colonne et logiciel Windows

La procédure de paramétrage ci-dessous est à réaliser pour chaque appareil utilisant Acep.

<u>Note</u>: Certains paramétrages coté Acep nécessitent que vous contactiez la société ACEP directement (accès au portail Acep, génération des jetons nécessaires aux paramétrages ...etc).

Lancez Acep. Cliquez sur le bouton en haut à droite (Paramètres » puis renseignez le mot de passe : 1111.

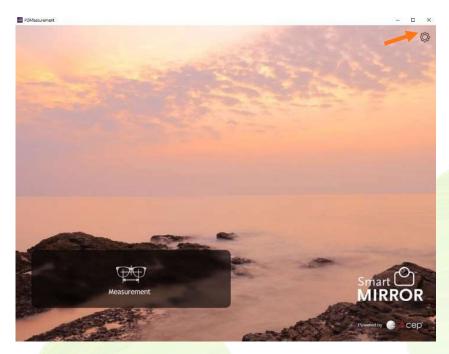


Cliquez sur le bouton « Mesure » :




Dans l'onglet « Interface », vérifiez que l'emplacement est bien « //[IPColonne]/acep/ ».

La valeur [IPColonne] peut être retrouvée directement dans les paramètres de la colonne de prises de mesures, ou dans l'encadré « e-colonnes » :

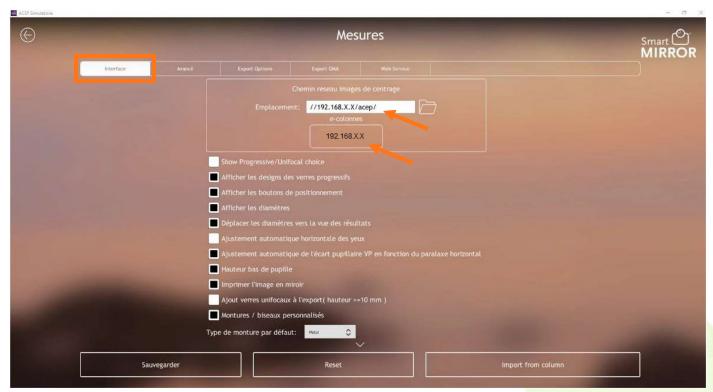


Dans l'onglet « **Web Service** », vérifiez que les deux zones, « Jeton/Token » et « N° Magasin/Store ID », soient bien renseignées. Si ce n'est pas le cas, contactez ACEP afin qu'ils vous les fournissent.

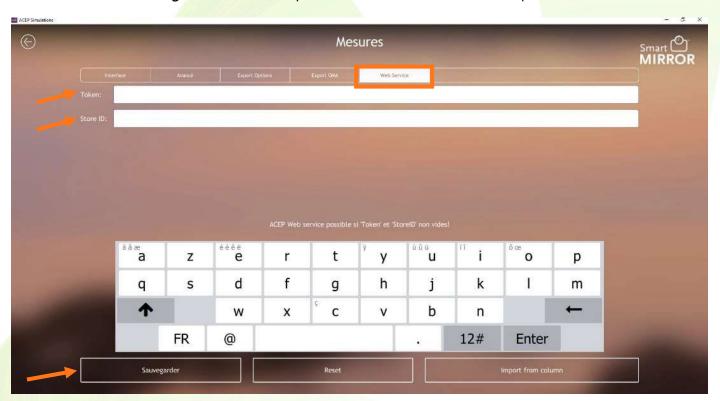

Si vous avez fait des modifications, pensez à cliquer sur le bouton « Sauvegarder ».

B. Sur iPad

Allez dans les réglages de l'iPad. Trouvez « Mobile » sur la gauche, et renseignez les deux zones « Jeton/Token » et « N° magasin/Store ID ». En absence de ces informations, contactez ACEP afin qu'ils vous les fournissent.

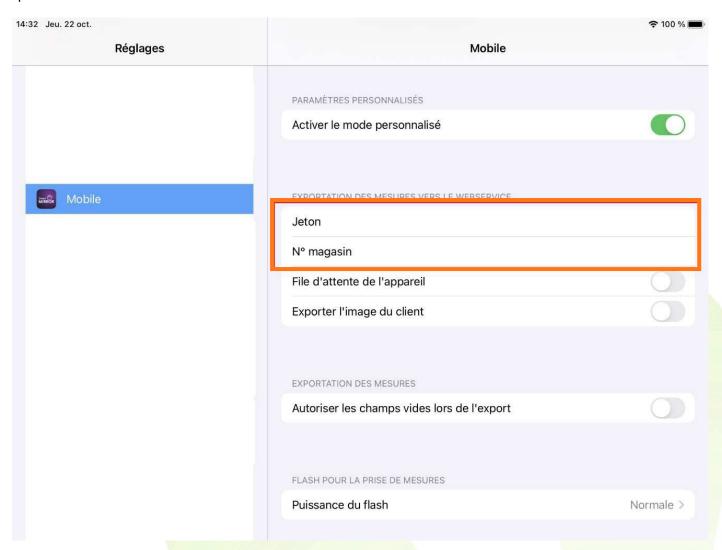


III. <u>Utilisation</u>

Lors de la saisie dans MyEasyOptic, une fois les verres choisis, cliquez sur le bouton A qui se trouve entre les deux verres, pour exporter vers Acep :




Un message s'affiche confirmant que le dossier du client a été exporté et mis en file d'attente dans Acep. Cela vous permettra d'associer ensuite les mesures prises avec Acep pour ce client.

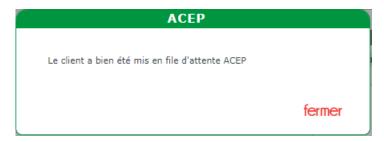

A. Sur e-Colonne et logiciel Windows

Ouvrez le logiciel Acep puis cliquez sur « Mesures ».

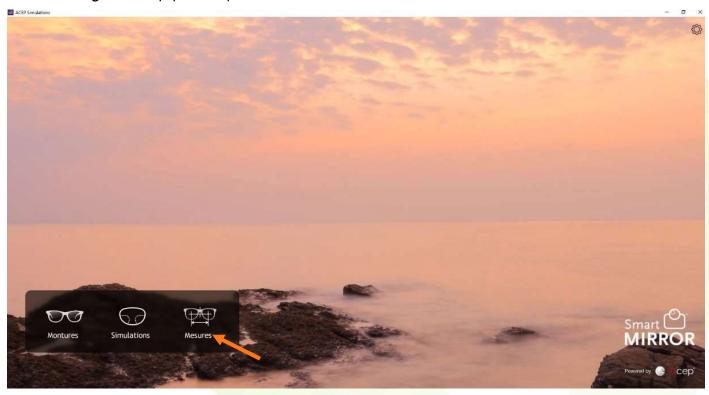


Ensuite, utilisez normalement Acep afin de prendre les photos et mesures de votre client : différents écrans Acep vont alors se succéder.

Sur le dernier écran, cliquez sur le bouton « Export » en haut à droite :




Quand la fenêtre suivante apparaîtra, cliquez sur « **Enregistrer** » (vous n'êtes pas obligés de saisir un nom, l'association avec le client MEO se faisant juste après.)

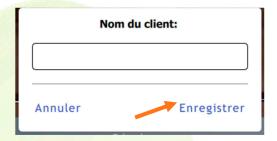

Ensuite, pour associer les informations Acep avec votre client MEO, cliquez sur le bouton « **ACEP Web Service** » :



Une liste de clients exportés de MyEasyOptic vers Acep va apparaître : cliquez sur le nom du client concerné.

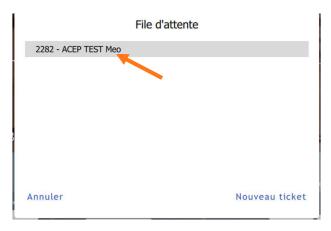


Note: Une fois l'association MEO-ACEP réalisée, le client disparaîtra de cette liste.


В. Sur iPad


Pour les utilisateurs de versions 4.0 et antérieures 1.

Avant la prise de photo du client, cliquez sur l'icône qui se situe en haut de l'écran.

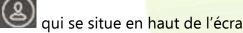

Une liste de clients exportés (tickets) de MyEasyOptic vers Acep va apparaître (voir capture cidessus). Cliquez sur le nom du client concerné.

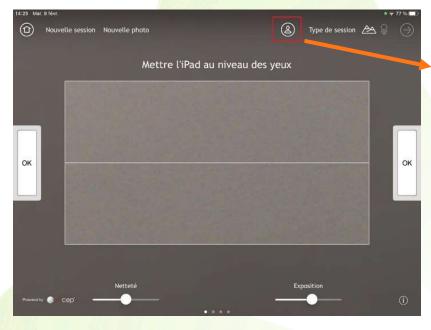

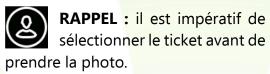

Ensuite, utilisez normalement Acep afin de prendre les photos et mesures de votre client.

Différents écrans Acep vont alors se succéder.

Sur le dernier écran (résultats), cliquez sur le bouton « **Sessions** » en haut à gauche puis « **Envoyer** » ou directement « **Envoyer** » en haut à droite suivant les versions logicielles. Cliquez ensuite sur « **ACEP Web Service** » puis « **OK** ».




2. <u>Pour les utilisateurs de versions 4.1 et supérieures</u>

Sur le dernier écran (résultats), cliquez sur l'icône qui se situe en haut de l'écran :



Une liste de clients exportés (tickets) de MyEasyOptic vers Acep va apparaître :

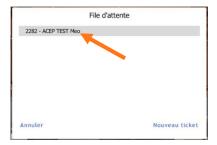


Cliquez sur le nom du client concerné : un message apparaît pour signifier que les données ont bien été exportées.

Sinon, cliquez sur le bouton « **Sessions** » en haut à gauche puis « **Envoyer** » - ou directement « **Envoyer** » en haut à droite suivant les versions logicielles. Cliquez ensuite sur « **ACEP Web Service** » puis « **OK** ».

3. Tous supports

Une fois les opérations sur Acep terminées, il vous suffit de cliquer à nouveau sur le bouton de la fiche client MyEasyOptic pour importer les données provenant d'Acep.

Une confirmation va s'afficher:

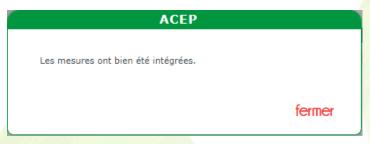

La fiche client va alors afficher les nouvelles données importées, ainsi que l'indication que ces valeurs proviennent d'Acep.

